

aeroQUAL

Series 200 Quick Guide



English



- 1) Sensor Head
- 2) Power / Stand By, and Scroll Down.
- 3) Display
- 4) Enter
- 5) Battery case. For battery installation, see page 5 of your user guide



ZERO CAL: Please refer to page 11 of your user guide when using this option, as this can uncalibrate your unit if performed incorrectly

CONC UNIT: To change the units of measurement, use the power key, then press to return to the main menu. See page 12 of your user guide for more information.


MAX / MIN AV: To adjust the max / min av, press to alternate between start and stop. See page 12 of your user guide for more information.



French



- 1) Module du capteur
- 2) Mode de marche et mode de veille
- 3) Affichage
- 4) Entrer
- 5) Compartiment de batterie. Voir page 5 du manuel d'utilisation au sujet de l'installation de la batterie.

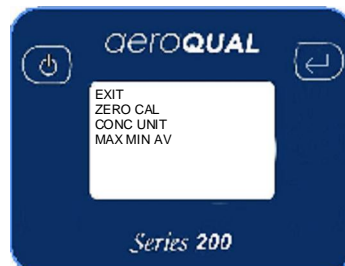


ZERO CAL: Veuillez vous reporter à la page 11 de votre guide de l'utilisateur pour utiliser cette option, parce cette action pourrait affecter le calibrage de votre appareil si elle n'a pas été conduite correctement.

CONC UNIT: Utilisez les touches pour changer les unités de mesure et appuyez sur pour revenir au menu principal. Voir la page 12 du manuel d'utilisation pour plus d'information.


MAX MIN AV: Pour régler la moyenne max/min. Appuyez sur pour alterner entre Démarrage et arrêt (start/stop). Voir la page 12 du manuel d'utilisation pour plus d'information.



German

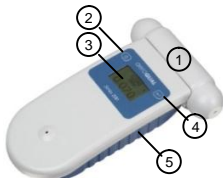

- 1) Sensorkopf
- 2) Power und Stand-By
- 3) Display
- 4) Eingabe
- 5) Batteriefach. Batteriewechsel auf Seite 5 unserer Bedienungsanleitung nachlesen.

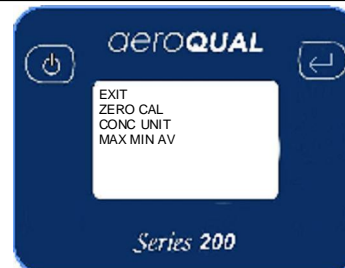

ZERO CAL: Bitte lesen Sie zuvor Seite 11 der Bedienungsanleitung, wenn Sie diese Option nutzen wollen, dies könnte ihre Messeinheiten unbrauchbar verändern.

CONC UNIT: Um zwischen den Einheiten der Messungen umzuschalten drücken Sie und Eingabe um zum Hauptmenü zurückzukehren. Mehr Informationen auf Seite 12 der Bedienungsanleitung.

MAX / MIN AV: Durchschnitt anzuzeigen drücken Sie Eingabe zum Start und Stop. Mehr Informationen auf Seite 12 der Bedienungsanleitung.



Chinese



- 1) 传感器
- 2) 电源/待机
- 3) 显示器
- 4) 输入
- 5) 电池盒，用于电池安装。请参考用户手册第5页。



ZERO CAL: 当使用该功能时，请参阅用户手册第11页。如果使用不当，该功能会改变传感器的零漂移数据。

CONC UNIT: 用于改变检测结果的显示单位， 请使用 ， 然后按 返回主菜单。更多信息请参阅用户手册第12页。

MAX MIN AV: 用于转换最大，最小，平均值，按 进行转换。更多信息请参阅用户手册第12页。



Spanish



- 1) Cabezal Sensor
- 2) Encendido y modo de reposo
- 3) Pantalla
- 4) Enter
- 5) Tapa de la batería. Para su instalación vea página 5 del manual de usuario.



ZERO CAL: Por favor referirse a la página 11 de su manual de usuario cuando se use esta opción, ya que esta opción podría descalibrar la unidad si se hace incorrectamente.

CONC UNITS: Para cambiar la unidades de medida, use las flechas , y presione para volver al menú principal. Vea la página 12 de su manual de usuario para más información.


MAX / MIN AV: Presione para alternar entre encendido y apagado. Vea página 12 de su manual de usuario para más información.



Russian



- 1)
- 2)
- 3)
- 4) Enter
- 5) .5

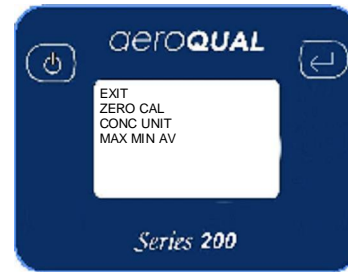

ZERO CAL: 11

CONC UNITS: 12

MAX / MIN AV: /